


Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: 41311-2

XT500 60mm-Tachohalter
ohne Kontrollleuchten



Set-Komponenten:

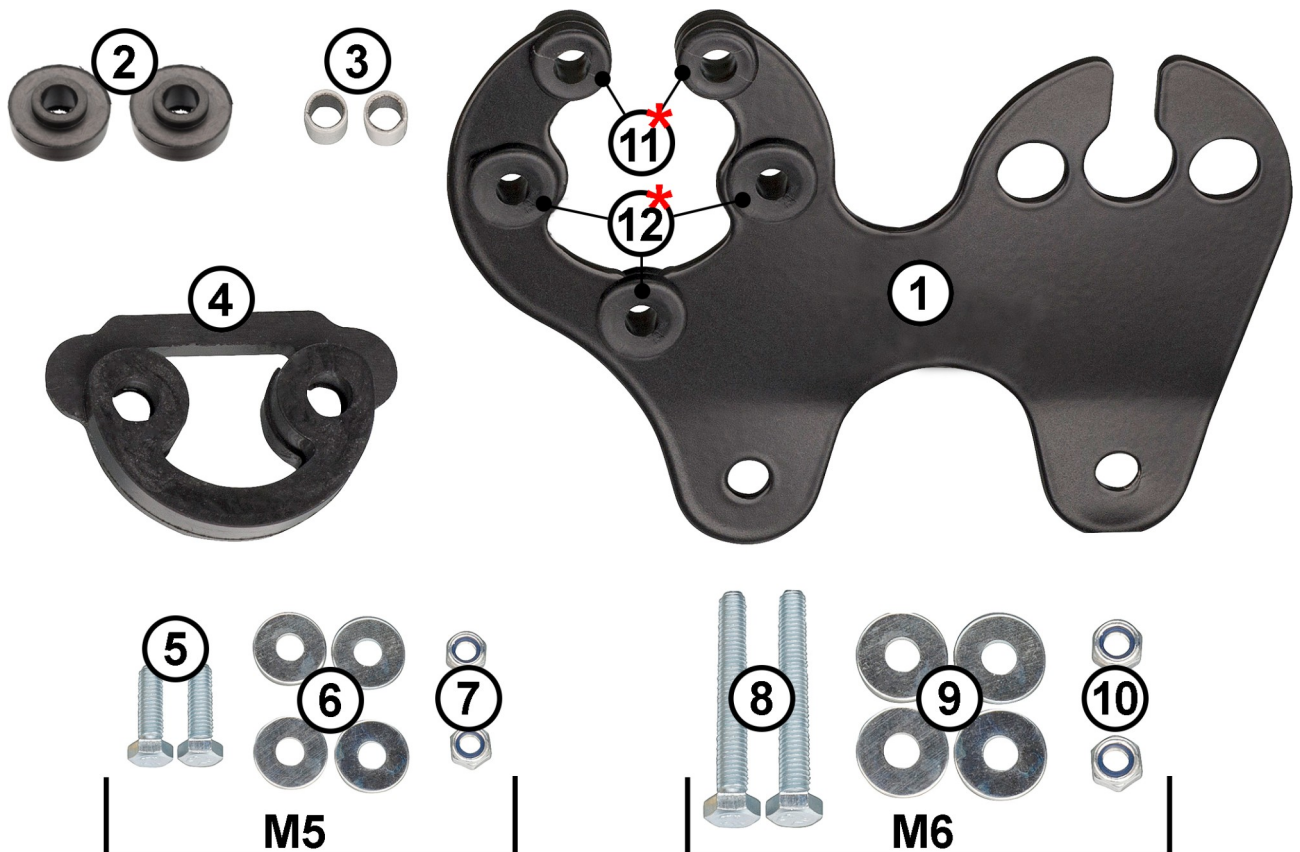

* Vibrationsentkopplungen: 11 Ø12mm / 12 Ø16mm *

Montage:

Original-Instrumente mit Kabelbaum, Instrumententräger und Zündschloss demontieren.

Den Tachohalter (1) wie in obiger Abbildung mit den Gummidämpfer (11) und (12) versehen.


Den so vorbereiteten Halter analog zum originalen Instrumententräger mit den Schrauben (8), den U-Scheiben (9) und den Muttern (10) unter der oberen Gabelbrücke befestigen.



Die beiden Gummidämpfer (2) jeweils mit einer Dämpferbuchse (3) versehen.

Den mitgelieferten großen Gummidämpfer (4) gemäß Abbildung beschneiden und den originalen Dämpfer durch diesen ersetzen.

Das Zündschloss gemäß folgendem Bild (Schrauben (5) und zwei U-Scheiben (6)) auf dem Träger befestigen. Vom abgebauten Zündschloss wird nur das Zündschloss selbst benötigt.

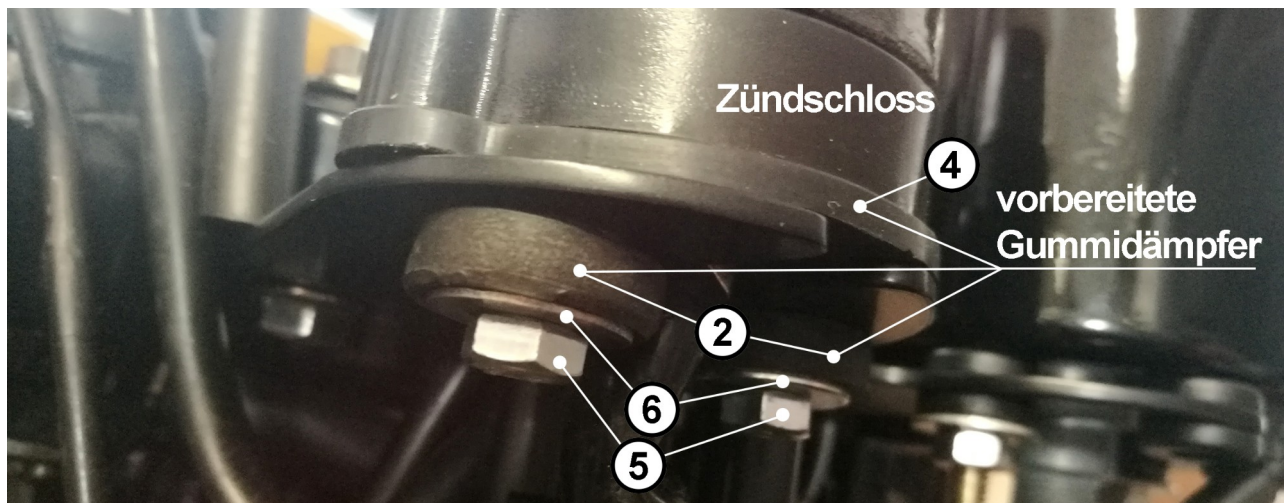

Anschließend einen 60mm - Tachometer mit den selbstsichernden Muttern (7) und zwei Unterlegscheiben (6) auf dem Halter befestigen und an die Tachowelle anschließen.

Sollten die Befestigungsbolzen des Tachos mit jeweils einer Muttern fixiert sein, so werden diese Muttern mit in die beiden seitlichen Gummidämpfer (12) hinein gesteckt. Der dritte Dämpfer (12) wird bei den meisten Tachos für die Kabelführung benötigt.