


Artikel-Nr.: 60083 / 60083S


XT500 – Bj. 1978 und 1979 - Frontgepäckträger, Edelstahl, mit Haltern, Gepäckfläche ca. 23x15cm

Set:

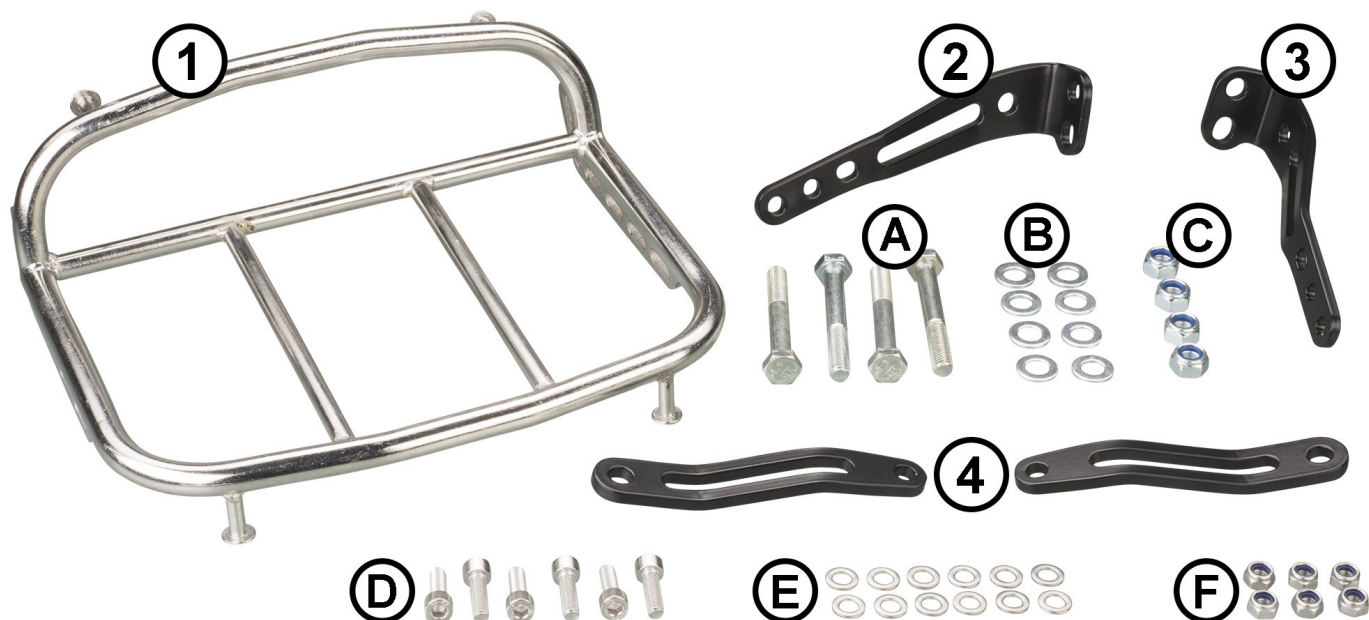

Montage / Assembly:

STEP 1

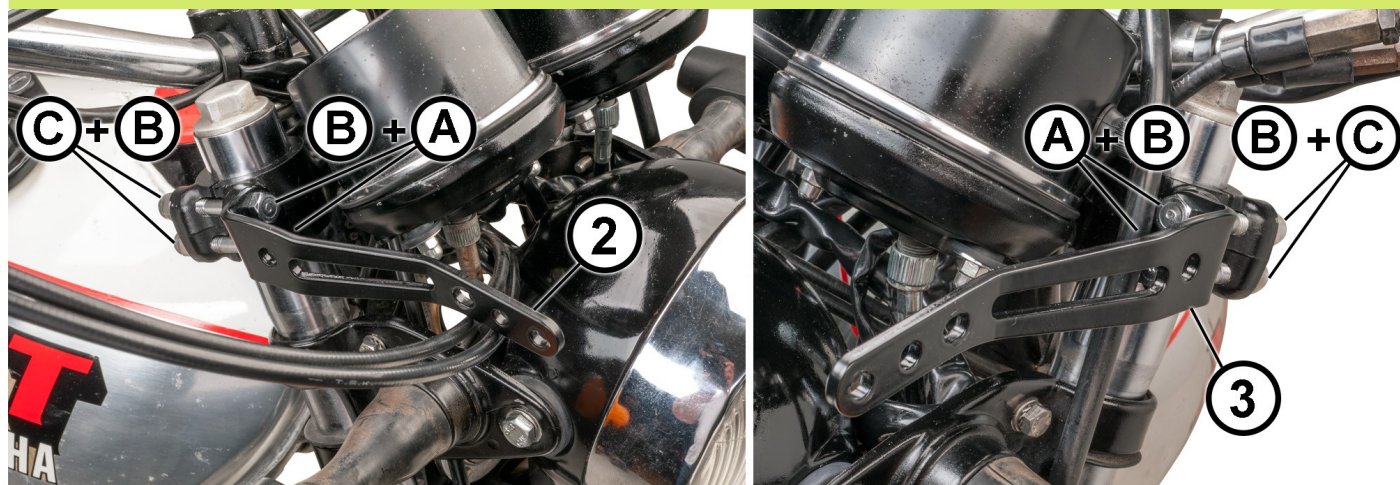

- (DE)** Die hinteren Gepäckträger-Halter – rechte Seite (2) und linke Seite (3) - mit den mitgelieferten M8-Schrauben (A), Scheiben (B) und den Muttern (C) an der oberen Gabelbrücke montieren. Die Schrauben vorerst nur leicht anziehen.
- (EN)** Mount the rear luggage rack brackets – right side (2) and left side (3) – to the upper yoke using the supplied M8 bolts (A), washers (B), and nuts (C). Only tighten the bolts slightly for now.

STEP 2

- DE** Die vorderen Halter (4) - wie gezeigt - ungefähr auf einer Linie mit den Befestigungspunkten der hinteren Halter am Lampenhalter montieren. Auch diese noch nicht fest anziehen.


Hierfür empfehlen wir unser Lampenbefestigungs-Set »Easy-Mount« (Artikel-Nr.: 41588), welches die Montage sehr erleichtert.

- EN** Fit the front brackets (4) to the headlight brackets, approximately in line with the mounting points of the rear brackets, as shown. Do not tighten these yet either.

We recommend our 'Easy-Mount' light mounting set (item no.: 41588), which makes mounting much easier.



STEP 3

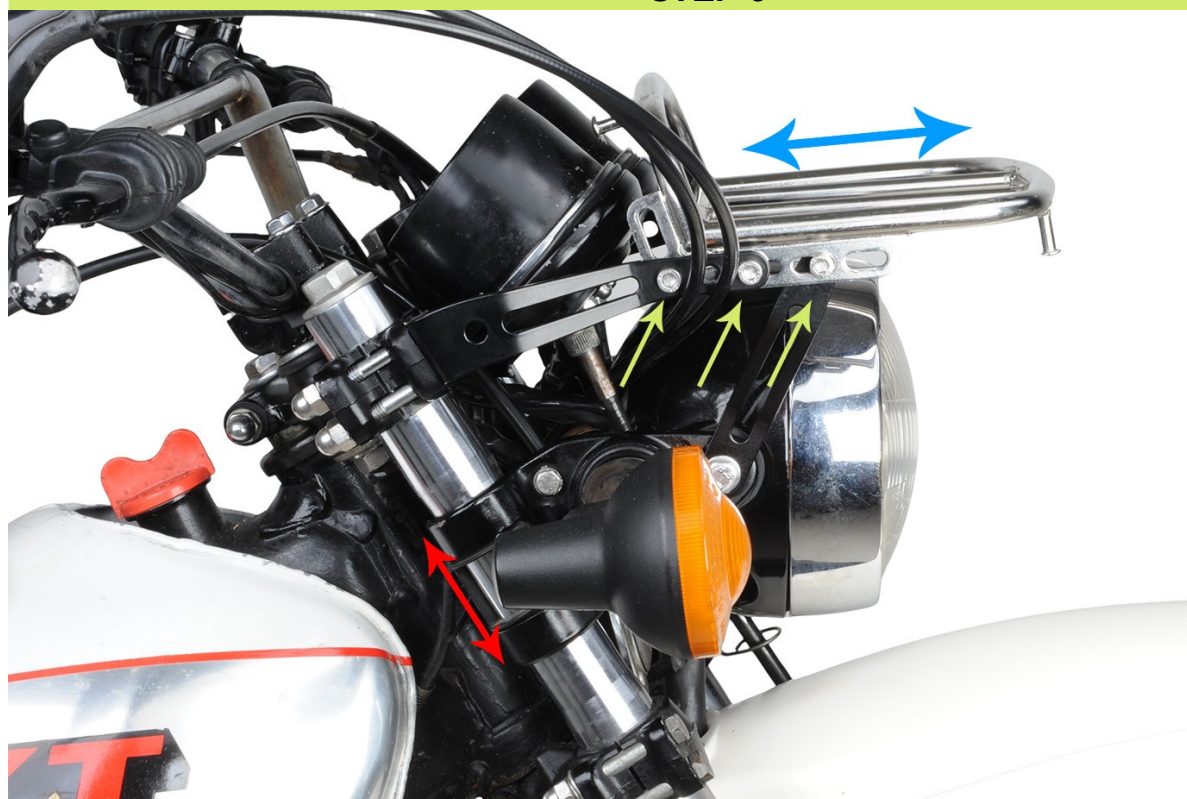

- DE** Den Gepäckträger (1) einsetzen und wie gewünscht ausrichten:
- Sollten die vorderen Halter (4) noch nicht wie gewünscht sitzen, so können die Lampenhalter in der Höhe justiert werden (↕).
 - Der Abstand zum (↔)Tacho kann durch die M6-Verschraubungen (↗) eingestellt werden.

Die M6-Verschraubungen (↗) - jeweils eine Schraube (D), zwei U-Scheiben (E) und eine Mutter (F) - leicht anziehen, das ganze System noch einmal ausrichten und abschließend sämtliche Verschraubungen fest anziehen.

- EN** Insert the luggage rack (1) and align it as desired:
- If the front brackets (4) are not yet positioned as desired, the height of the lamp brackets can be adjusted (↕).
 - The distance to the (↔)speedometer can be adjusted using the M6 screws (↗).

Lightly tighten the M6 screw connections (↗) - one screw (D), two washers (E), and one nut (F) each - realign the entire system once more, and then tighten all screw connections securely.