
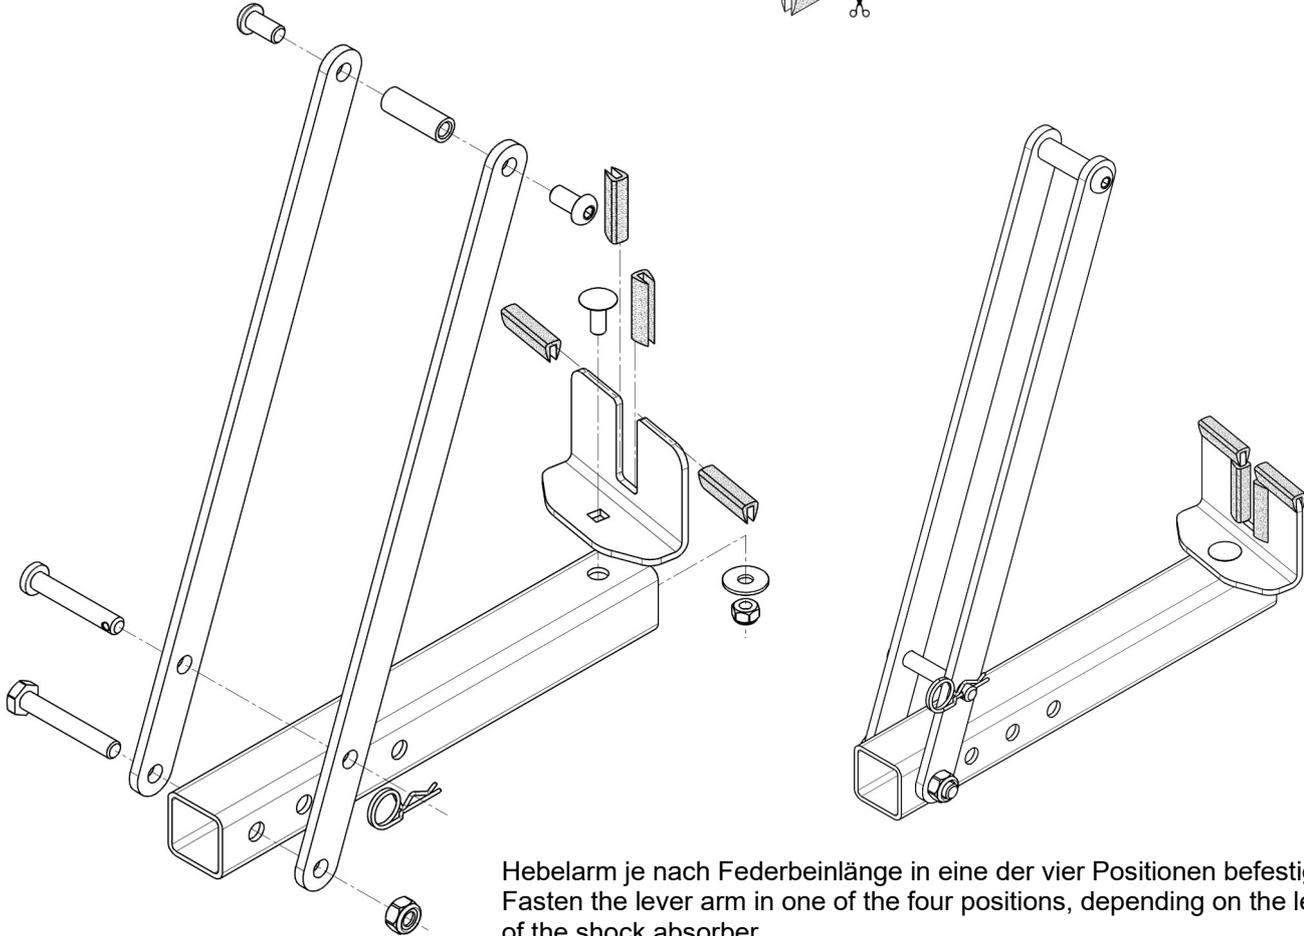


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO-Team

Artikel-Nr.: 710003HD
Universal-Federbeinpresse / Universal Shock Absorber Tool

Montage / Assembly:

Gummistreifen in 4 gleiche Teile - je ca. 40mm schneiden /
Cut the rubber strips into 4 equal parts - approx. 40 mm each

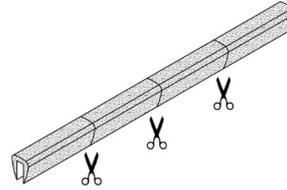

Hebelarm je nach Federbeinlänge in eine der vier Positionen befestigen /
Fasten the lever arm in one of the four positions, depending on the length
of the shock absorber.



Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.